Personendetektor PD-100

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Dieses Produkt ist ein Wireless PIR Bewegungssensor mit einem modernen Design. Dieser Sensor ist geeignet für Ihr Zuhause und ihr Unternehmen.
In dem Sensor sind neueste Technologien verbaut. Dieser arbeitet mit einem Hochleistungssensor.

Hohe Funktionsstabilität zur Vermeidung von Fehlalarmen

- Moderne Technologie zum Erkennen von Bewegungen
- Erfassungszeit einstellbar
- Wenig Energie Verbrauch (30uA) schont die Batterien
- Sabotage Alarm: sendet ein Signal zum Panel wenn Sie die Oberfläche des Sensors öffnen
- Batterie Alarm Funktion, wenn sich die Kapazität zu Ende neigt

Ansichten / Beschreibung

1. Batterieabdeckung
2. Batteriefach
3. Betriebs-LED
4. Sensor

Betrieb LEDs

Blau: Alarm und Sabotage Alarm

Blau / Rot: Batterie fast leer

Technische Daten

- Sensor: PIR Sensor
- Spannung: 6 V DC (4x AAA Batterien)
- Strom: < 30 uA
- Alarmstrom: 15 mA
- Temperatur: 0-35° C
- Luftfeuchtigkeit: 90% (kein Nebel)
- Transmitterfrequenz: 868 MHz
- Distanz: kein Hindernis 70-90 m
- Erkennung: 12 m
- Winkel: Horizontal 110° / Vertikal 60°
- Kodierung: EV 1527
- Größe: 112 x 60 x 38 mm (H/B/T)

Stand: 1.0 März 2015
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Megasat Werke GmbH
Industriestraße 4a
D-97618 Niederlauer
info@mtvision.tv / www.mtvision.tv

WEEE Reg.-Nr. DE70592344

Installation

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die 4 AAA Batterien ein.
2. Stecken Sie den Sensor an die mitgelieferte Klammer und befestigen Sie die Vorrichtung an der Wand. Hängen sie den Sensor etwa in 1,8 - 2,5 m Höhe auf.

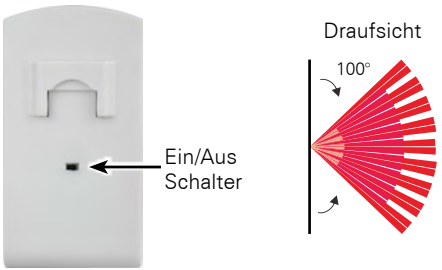

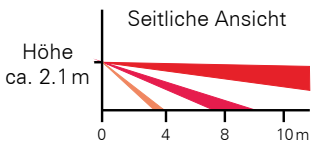

3. Stecken Sie den Sensor an die mitgelieferte Halterung und befestigen Sie die Vorrichtung an der Wand. Hängen sie den Sensor etwa in 1,8 - 2,5 m Höhe auf.
4. Stellen Sie den richtigen Winkel und die Richtung ein.

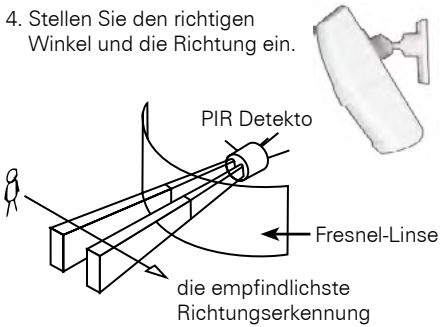

5. Überprüfen Sie den Bereich der Erkennung mit einem Testlauf, bis die komplette Überwachungszone abgedeckt ist.
6. Bevor Sie die Parameter ändern, entfernen Sie bitte zuerst die Abdeckung und nehmen Sie die Batterien heraus. Bitte benutzen Sie einen Schraubendreher um die Bodenabdeckung herausnehmen.
7. Trennen Sie die untere Abdeckung des Sensors.
8. Am Sensor können Sie die Reaktivierungszeit einstellen. Das bedeutet, dass nach einem Alarm der Sensors erst wieder nach 8 Sek., 50 Sek. oder erst nach 5 Minuten wieder aktiv geschaltet wird.

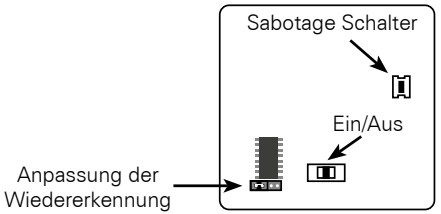

Testen und Verbinden

- Schalten Sie den Sensor an. Der Indikator leuchtet 15 Sekunden lang blau(Normaler Zustand und bereit zum Verbinden).
- Setzen Sie ihre Alarmanlage in den Verbindungsstatus (siehe Beschreibung Alarmanlage) und lösen Sie den Sensor aus.
- Nach erfolgreicher Verbindung installieren Sie den Sensor an der Wand.
- Achten Sie darauf den Sensor immer im eingeschalteten Zustand zu lassen.
- Nach der Installation führen Sie einen Testlauf durch.

Wichtige Hinweise

- Sensor in einer Höhe von 1,8 m - 2,2 m anbringen.
- Stellen Sie den richtigen Winkel des Sensors anhand eines Testlaufs ein.
- Halten Sie den Sensor weg von Wärme und Klima-Anlagen.
- Achten Sie auf leichte Gegenstände die vom Wind bewegt werden können.
- Der Sensor muss stabil und sauber angebracht werden.
- Installieren Sie den Sensor nicht im direkten Sonnenlicht. Dies kann zu falschen Alarmen führen.